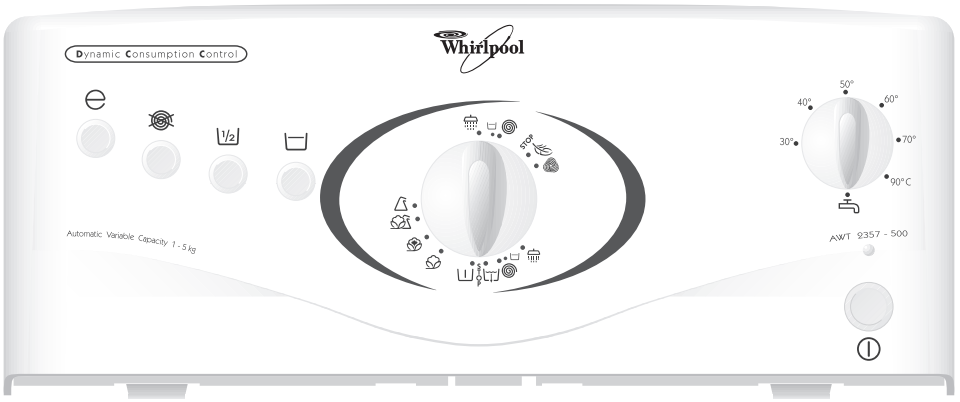

"קר"

"הפעלה/כיבוי"

ערכי משך התכניות (הערכה) נכונים עבור תכנית בטמפרטורת כביסה מירבית ללא אפשרויות מיוחדות.

*: אפשרות / כן : צריך להתאים את המינון

תכנית		סוג הכביסה/הערות	משקל מרבי (ק"ג)	חומרי כביסה ותוספים: כביסה מוקדמת	כביסה עיקרית	מרכך	מלבין	אפשרויות מיוחדות: חיסכון אנרגיה	ללא סחיטה	חצי מכונה	עצירת שטיפה	בורר טמפ' °C	מהירות סחיטה מירבית סיב' בדקה	הערכת משך התכנית (דקות :שעות)
	כותנה עם כב' מוקדמת	פריטי כותנה חזקים ועמידים בטמפרטורה גבוהה מלוכלכים מאוד : מצעים, מפות שולחן, בגדים תחתונים, חולצות וכו'. *הכמות המרבית לכביסה מלוכלכת מאוד היא 3.5 ק"ג.*	5.0	כן [1]	כן	*	*	*	*	*	*	עד 90	500	130
	כותנה	פריטי כותנה ופשתן עם לכלוך רגיל: מצעים, מפות שולחן, בגדים תחתונים, מגבות, חולצות וכו'.	5.0	— [1]	כן	*	*	*	*	*	*	עד 90	500	115
	כותנה צבעונית	פריטי כותנה ופשתן עם לכלוך קל עד בינוני: מצעים, מפות שולחן, בגדים תחתונים, מגבות, חולצות וכו'.	3.0	— [1]	כן	*	—	—	*	*	*	עד 60	500	100
	מעורב	חולצות, מכנסיים וכו' עם לכלוך קל עשויים פוליאסטר (דיולן, טרבירה), פוליאמיד (פרלון,ניילון) או תערובות כותנה.	2.5	— [1]	כן	*	—	—	*	*	*	עד 60	500	85
	סינתטי	חולצות, מכנסיים וכו' עם לכלוך קל עשויים פוליאסטר (דיולן, טרבירה), פוליאמיד (פרלון,ניילון) או תערובות כותנה.	2.5	— [1]	כן	*	—	—	*	*	*	עד 40	500	70
	שטיפה	תכנית זאת מאפשרת הוספת מלבין או עמילן. *היא מסתיימת בשלב סחיטה אינטנסיבית.*	5.0	— [1]	—	*	—	—	*	*	*	—	500	20
	סחיטה	*תכנית של סחיטה אינטנסיבית.*	5.0	— [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	500	15
	כביסה עדינה	וילונות ואריגים עדינים (שמלות, חצאיות, חולצות וכו').	1.5	— [1]	כן	*	—	—	*	—	*	עד 40	500	55
	צמר	דברי צמר מתאימים לכביסה במכונה, עם סמל צמר טהור. עם *"עצירת שטיפה", אין להשאיר כביסה במים יותר מדי זמן.*	1.0	— [1]	כן	*	—	—	*	—	—	עד 40	500	45
	שטיפה	*תכנית זאת מאפשרת הוספת מלבין או עמילן.* *היא מסתיימת בשלב סחיטה עדינה.*	1.5	— [1]	—	*	—	—	*	—	*	—	500	15
	סחיטה	*תכנית של סחיטה עדינה.*	1.5	— [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	500	10
	ניקוז	*ניקוז בלבד, ללא סחיטה.* *שיטה אחרת לסיום תכניות לאחר בחירת "עצירת שטיפה".*	—	— [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5

שימו לב: מכונה זו מבוקרת על ידי חיישנים. הימנעו מעודפי אבקת כביסה.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

Whirlpool
Home Appliances

מידע על צריכת מים וחשמל					
תכנית	טמפרטורה (°C)	כמות מרבית (ק"ג)	מים (ליטר)	חשמל (קו"ש)	הערכה של משך התכנית (דקות :שעות)*
כותנה	90	5.0	72	1.80	115
כותנה	60	5.0	72	1.15	115
צבעוני	60	2.0	60	0.80	100
צבעוני	40	2.0	60	0.40	100
סינתטי + חצי מכונה	40	1.0	54	0.30	70
כביסה עדינה	40	1.5	70	0.65	55
צמר	40	1.0	70	0.55	45

תכנית כביסה מוקדמת מאריכה את משך הכביסה בכ-15 דקות. נתוני הצריכה נמדדו בתנאים נורמליים, בהתאם לתקן IEC/EN 60 456 . הצריכה בבית יכולה להיות שונה מזו שבטבלה בשל הבדלים בלחץ וטמפרטורת המים, או כמות וסוג הכביסה.
המידע שבתוויות "אנרגיה" מתייחס לתכנית "כותנה צבעונית 60°C.

* הזמן הנותר המוצג בסמן יכול גם לחרוג מהערכים שבטבלה מאחר והוא לוקח בחשבון את התנאים בבית באותו הזמן.

** כדי להפחית את טמפרטורת המים, מעט מים קרים מתווספים למכונה בסיום שלב הכביסה העיקרית, לפני שהמשאבה מרוקנת את המים מהמכונה.

הכנות לכביסה

1. סגרו את כנפי התוף וודאו שהן ננעלו היטב.
2. הוסיפו אבקת כביסה ותוספים בתא חומרי הכביסה, לא מעבר לסימן MAX :
   - תכנית עם כב' מוקדמת ועיקרית
   - כביסה עיקרית ללא כב' מוקדמת
   - מרככי מים וכביסה
   - מלבין כלור
   - חומרים מסירי כתמים
   - חומרים מונעי אבנית (במידת הצורך)
3. סובבו את **בורר התכניות** עם כיוון השעון עד לתכנית הרצויה.
4. סובבו את **בורר הטמפרטורה** עד לטמפרטורה הרצויה.

לחצו על לחצני האפשרויות הרצויות

לחצן "חסכון באנרגיה"
- משך פעולת הכביסה מתארכת והטמפרטורה מופחתת.
- אפשרות זו חוסכת כ-30% באנרגיה מבלי לפגוע בתוצאות הכביסה המעולות.

לחצן "ללא סחיטה"

מתאים במיוחד לבגדים עדינים, ומיועד למנוע את השחיקה לבגד, אשר נגרמת על ידי פעולת הסחיטה.

הערה: בתכניות "כותנה" ו"סינטתי", שלב סחיטה קצר מופעל בכל מקרה, גם אם בחרתם "ללא סחיטה", כדי לשפר את תוצאות השטיפה.

לחצן "חצי מכונה"
- מפחית את צריכת המים בתכניות "כותנה" ו"סינתטי", במיוחד בשלבי השטיפה.
- מתאים במיוחד לכמויות כביסה קטנות או ללכלוך קל (להשתמש בפחות אבקה).
- לא מתאים לתכניות עם טמפרטורה גבוהה.

לחצן "עצירת שטיפה"
- הכביסה נשארת במי השטיפה האחרונה מבלי להתקדם לשלב הסחיטה, כדי למנוע קימוט חזק ושינויים בצבע.
- אפשרות זו מומלצת במיוחד לתכניות "סינתטי" או "כביסה עדינה".
- אפשרות זו שימושית במיוחד אם אתם רוצים לדחות את הסחיטה למועד מאוחר יותר, או אם החלטתם לא לסחוט את הכביסה.

הערה: התכנית נעצרת במצב .

לסיום אפשרות "עצירת שטיפה":
- לחצו שוב על לחצן "עצירת שטיפה"; התכנית תסתיים אוטומטית עם מהירות הסחיטה המתאימה לתכנית הנוכחית.
- אם אתם לא רוצים לסחוט את הבגדים, סובבו את בורר התכניות לתכנית "ניקוז", כבו את המכונה על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה On/Off. נורית הסימון נכבית. סובבו את בורר התכניות למצב "ניקוז" והפעילו את המכונה.

התחלת תכנית כביסה

פתחו את ברז המים ולחצו על לחצן ההפעלה On/Off. הנורית נדלקת.

נעילת הדלת

לא ניתן לפתוח את הדלת במהלך תכנית פעילה. הדלת ננעלת אוטומטית בכל התכניות.
אם אתם עוצרים את התכנית או אם יש הפסקת חשמל, מנעול הדלת משתחרר אוטומטית לאחר כדקה.

סיום התכנית

- בורר התכניות נעצר במצב "STOP", הנורית דולקת.

1. לחצו על לחצן ההפעלה On/Off. הנורית כבית.
2. בטלו אפשרויות מיוחדות אשר בחרתם על ידי לחיצה על הלחצנים המתאימים.
3. סגרו את ברז המים.
4. המתינו עד שמנעול הדלת ישתחרר (כדקה).
5. פתחו את הדלת, פתחו את כנפי התוף והוציאו את הכביסה.

בחירת תכנית חדשה, מהירות סחיטה, או אפשרויות שונות לאחר תחילת התכנית

1. לחצו על לחצן ההפעלה On/Off לעצירת המכונה. הנורית כבית.
2. בחרו בתכנית החדשה, טמפרטורה, מהירות סחיטה אחרת והאפשרויות הרצויות.
3. לחצו על לחצן ההפעלה On/Off להפעלת המכונה.
   הנורית נדלקת.

עצירת תכנית לפני סיומה

1. לחצו על לחצן ההפעלה On/Off לעצירת המכונה. הנורית כבית.
2. כוונו את בורר התכניות למצב "ניקוז" (Drain).
3. לחצו על לחצן ההפעלה On/Off להפעלת תכנית הניקוז.
   פתחו את הדלת רק לאחר שהבורר נעצר במצב "STOP" ומנעול הדלת משתחרר (לאחר כדקה).

נעילת הדלת

- לאחר הפעלת מכונת הכביסה, היא אינה מתחילה לפעול מייד : עוברות מספר שניות עד שהדלת ננעלת ומתמלאים מים במכונה ורק לאחר מכן התוף מתחיל להסתובב.

- בפעולת הסחיטה יש למכונה שלב בו התוף מתחיל ומפסיק את הפעלתו מספר פעמים, כדי לאזן היטב את הכביסה שבמכונה ולשפר את איכות הסחיטה.

- בסיום שלב הסחיטה התוף מסתובב בכיוון ההפוך משך מספר דקות : פעולה זו מקלה על הוצאת הכביסה מהמכונה.

- אין לחרוג מעבר לכמות אבקת הכביסה המומלצת : היווצרות עודפי קצף במכונה עלולה למנוע סחיטת הכביסה.

- בשלבים מסוימים במהלך הכביסה, סיבוב התוף מופסק מספר פעמים בשל פעולות לשיפור צריכת החשמל.

בחירת תכנית חדשה, מהירות סחיטה, או אפשרויות שונות לאחר תחילת התכנית

1. לחצו על לחצן ההפעלה On/Off לעצירת המכונה. הנורית כבית.
2. בחרו בתכנית החדשה, טמפרטורה, מהירות סחיטה אחרת והאפשרויות הרצויות.
3. לחצו על לחצן ההפעלה On/Off להפעלת המכונה.
   הנורית נדלקת.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 312 10291